




06/2013 -

TOYOTA AURIS combi


Cat. No. T/060

E20

E20-55R-01

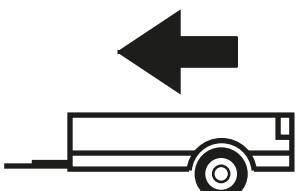



1300Kg

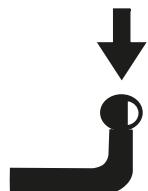

75Kg

D = 8,60kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

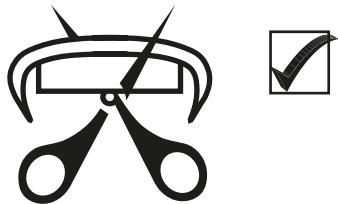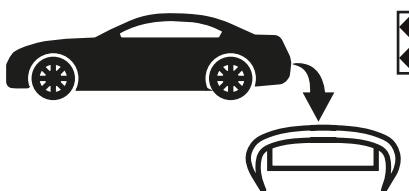


IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A

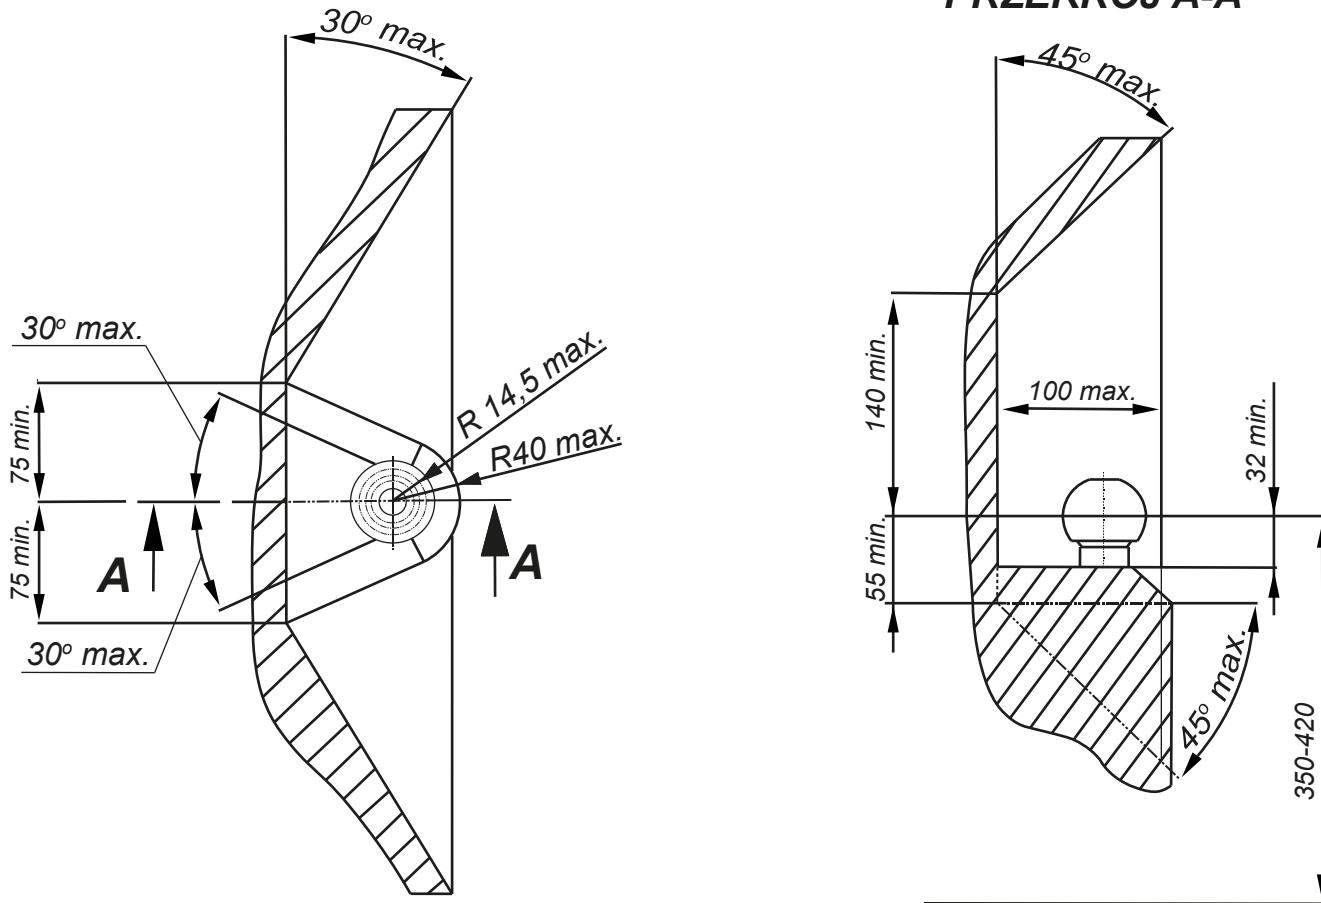

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la règlement 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.


GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm


0Km

1000Km

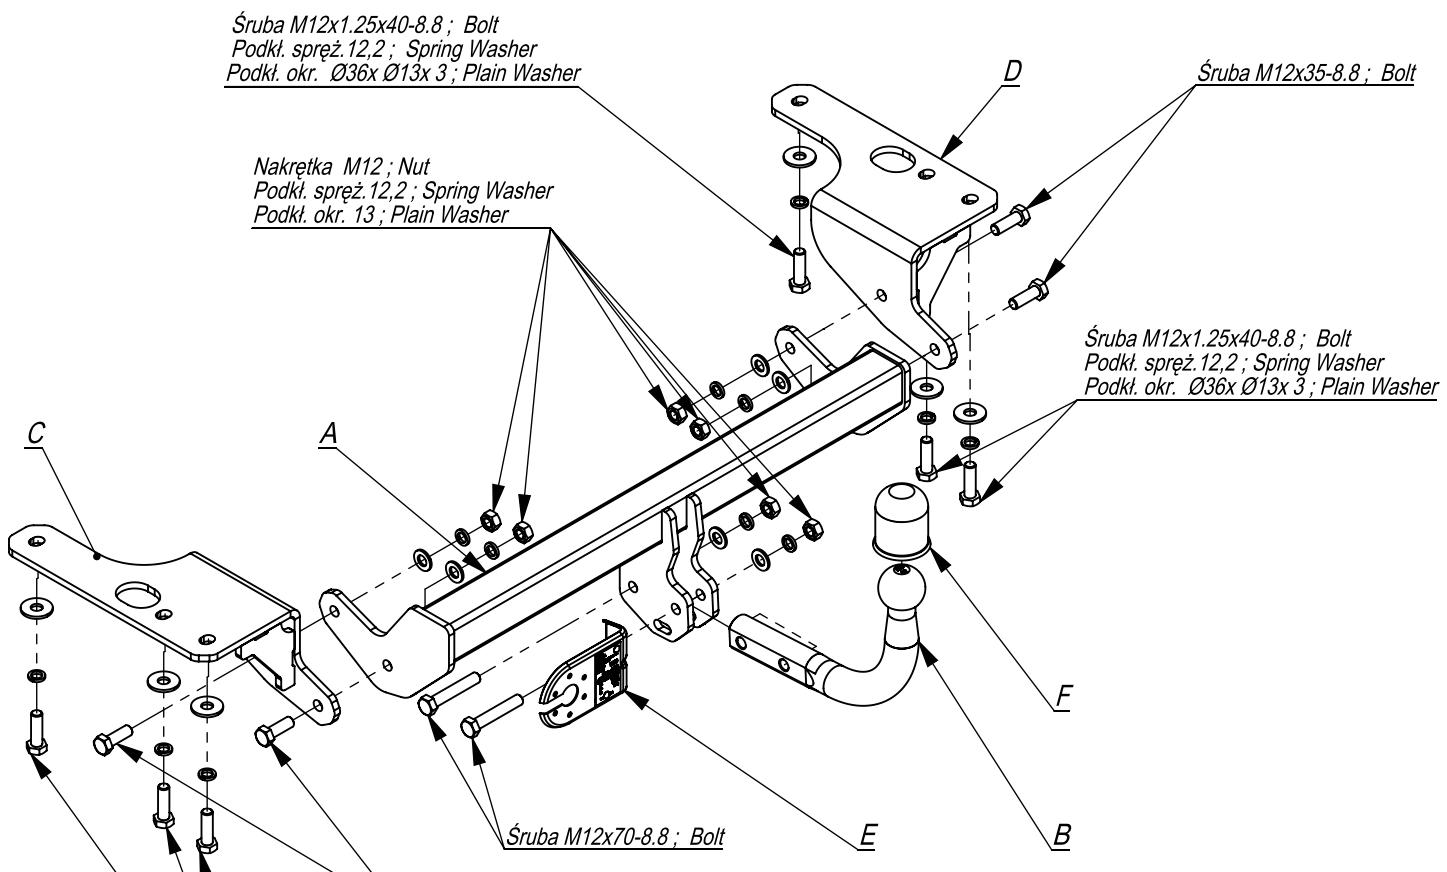

Šruba M12x1.25x40-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

	A	x1		M12x70	2
	B	x1		M12	6
	C	x1		Ø36xØ13x3	6
	D	x1		13	6
	E	x1		12,2	12
	F	x1			

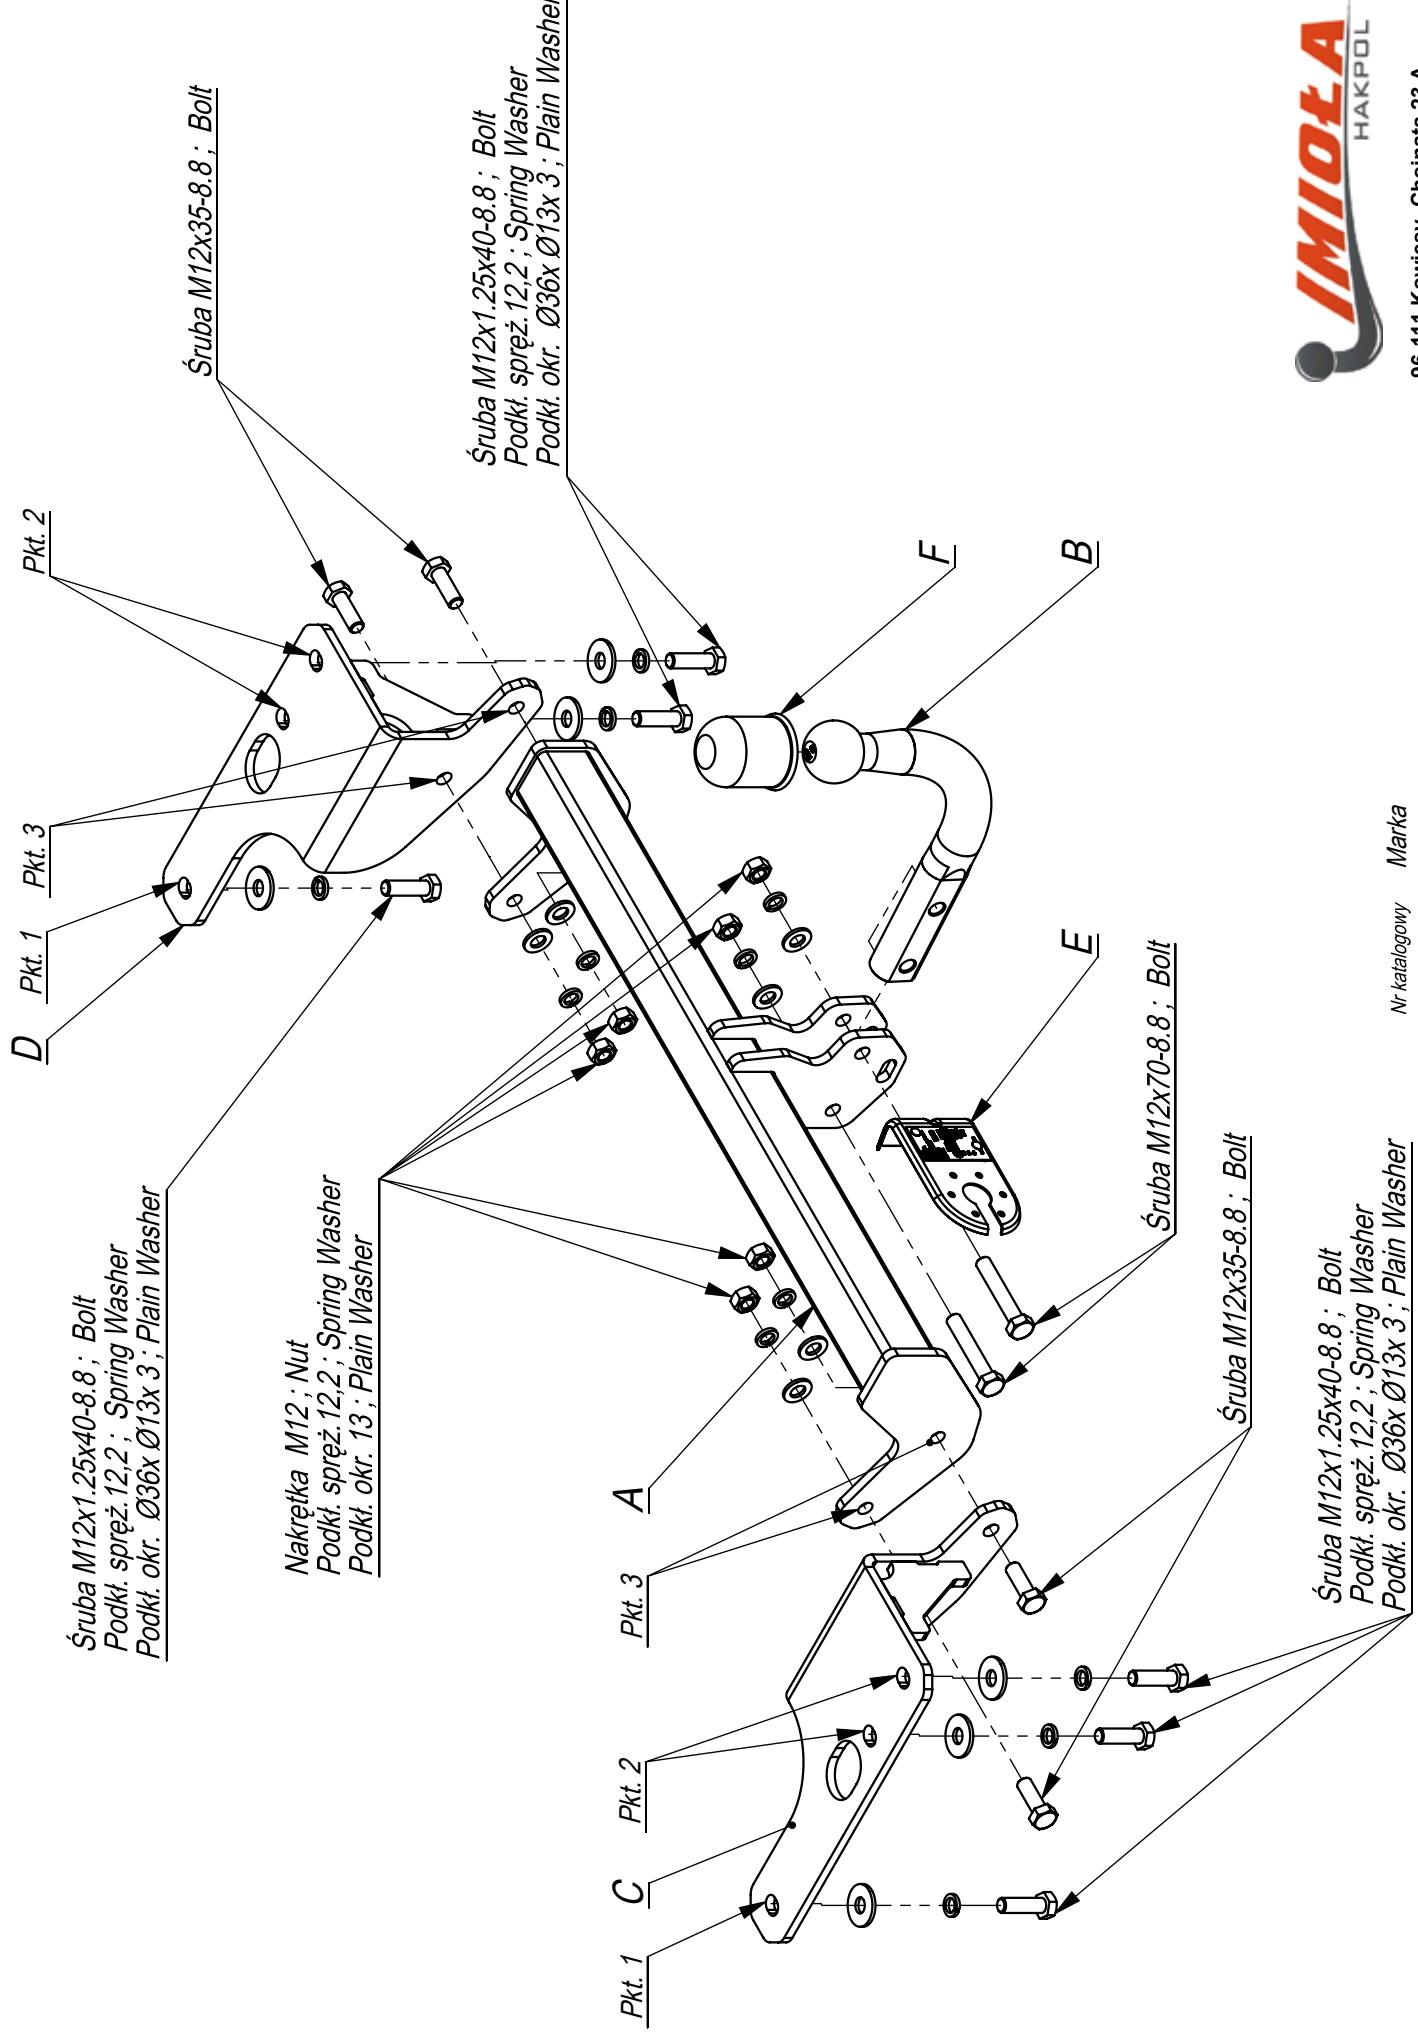

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

06/2013 ->






Nr katalogowy Marka
T/060 Toyota Auris kombi

MIOTA
HAKPOL

- Odkręcić osłonę plastikową w tylnej części samochodu oraz ucho holownicze z lewej strony.
- Przykręcić elementy haka C i D do podłużnic samochodu śrubami M12x1,25x40 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8 (pkt 3).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the plastic shield in the rear part of the car and towing eye from the left.
- Screw the elements C and D to the metal clamps with bolts M12x1,25x40 8.8 (point 1).
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8 (point 3).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.



- Dévisser la protection en plastique dans la partie arrière de la voiture et l'anneau de remorquage du côté gauche.
- Visser les éléments C et D aux longerons avec les boulons M12x1,25x40 8.8 (point 1).
- Visser la boule et la tôle de la prise électrique avec les boulons M12x70 8.8 (pt 3).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Brancher l'installation électrique.

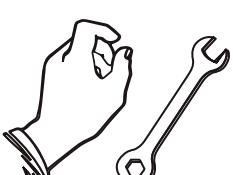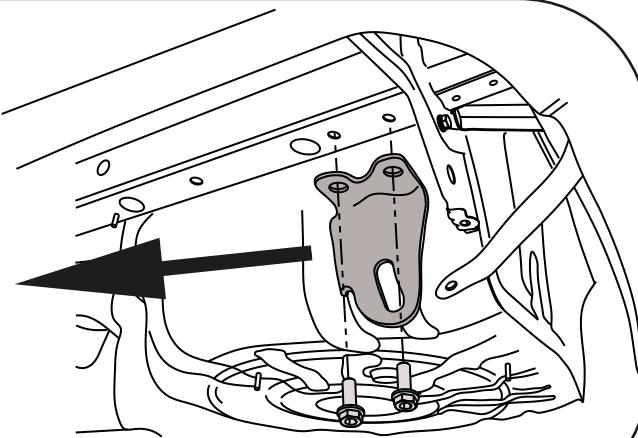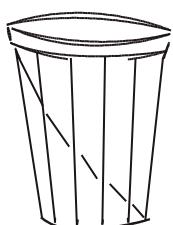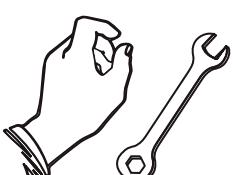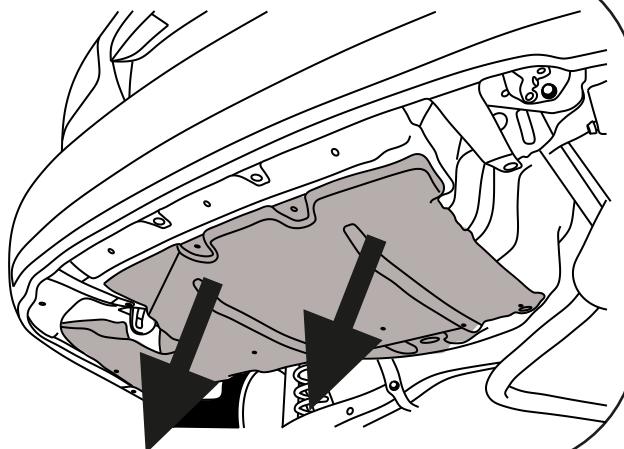

M12x1,25x40 x3

12,2 x3


Ø36xØ13x3 x3

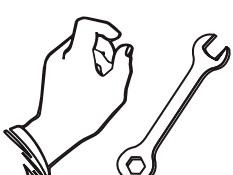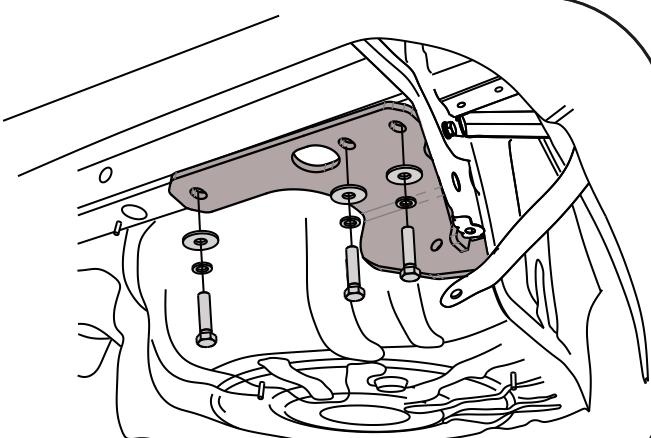


M12x1,25x40 x3


12,2 x3

Ø36xØ13x3 x3





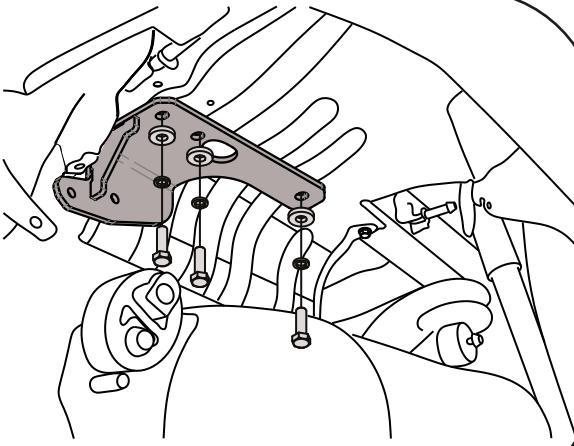





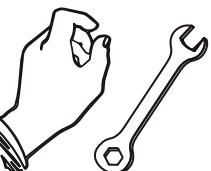


M12x35 x2
 12,2 x2
 13 x2
 M12 x2

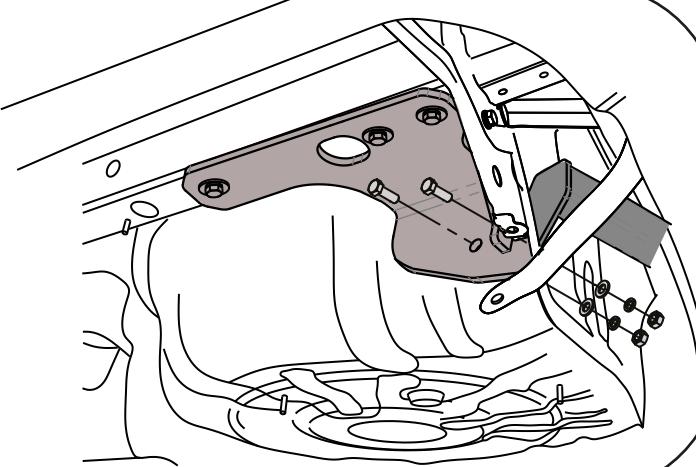

M12x35 x2
 12,2 x2
 13 x2
 M12 x2

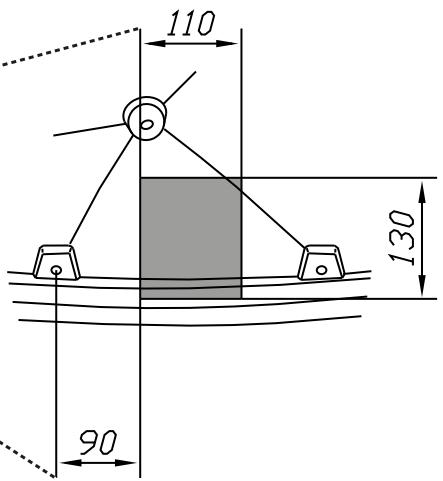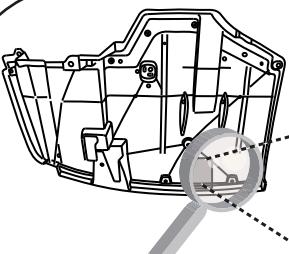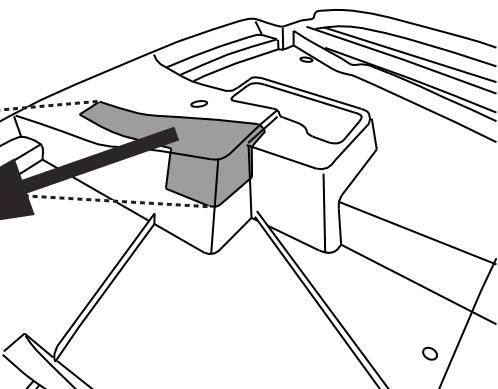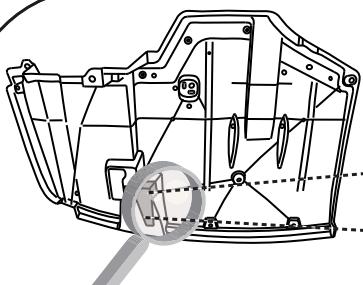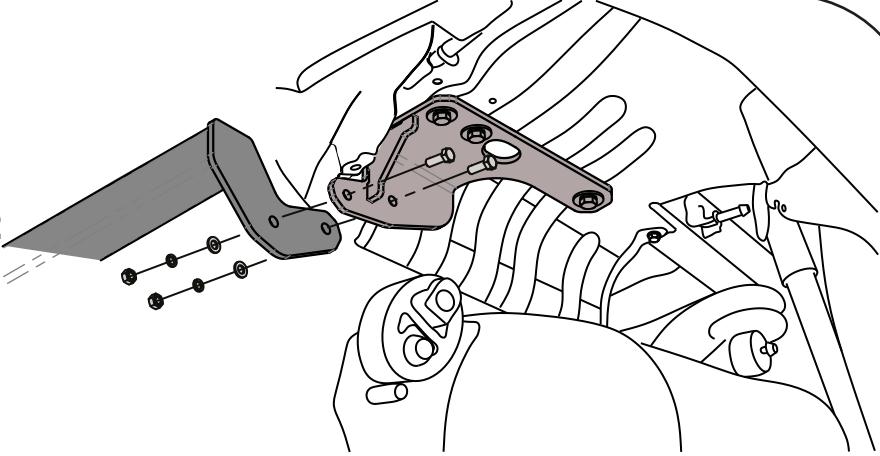

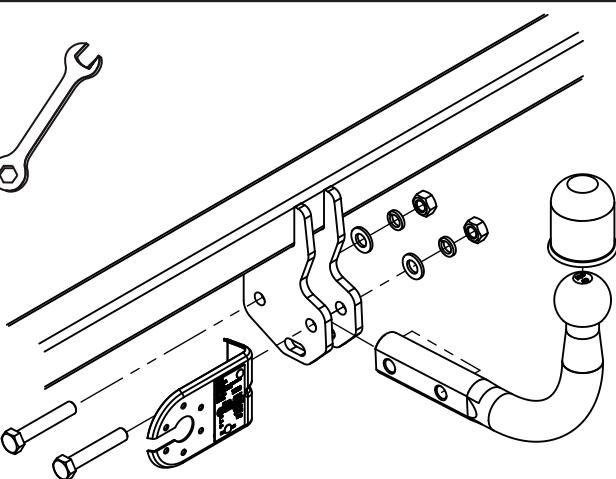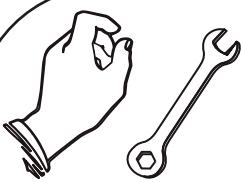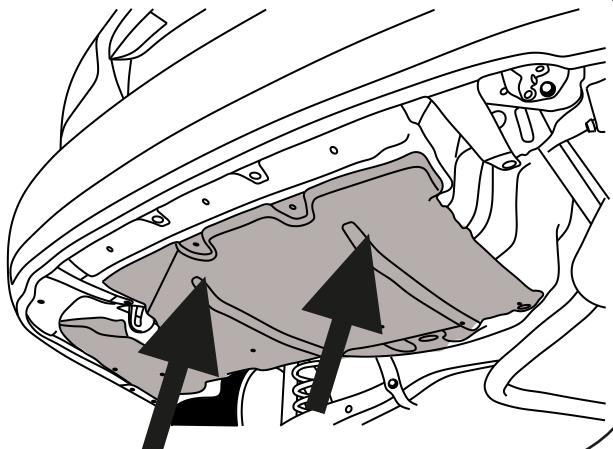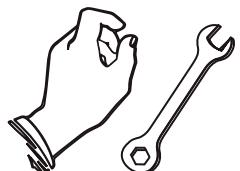


M12x70 x2



12,2 x2



13 x2

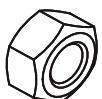

M12 x2