

UMBRA RIMORCHI

Via C. Pizzoni 37/39, 06132 Perugia - Italy Tel. +39 075 5280260 Fax +39 075 5287033 www.umbrarimorchi.it umbrarimorchi@umbrarimorchi.it



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FITTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO TOWING DISPOSAL TYPE TYPE DU DISPOSITIF DE REMORQUAGE ANHÄNGERVORRICHTUNG TYP DISPOSITIVO DE CAREO TIPO TЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО	07032
PER AUTOVEICOLI FOR CARS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES FÜR KRAFTFAHRZEUGE PARA AUTOVEHICULO ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ	CITROEN XSARA BREAK 1998 => (N2, N4)
CLASSE E TIPO DI ATTACCO CLASS AND HITCH TYPE CLASSE ET TYPE DE CROCHET KLASSE UND BEFESTIGUNGSART CLASES DE ACOPLAMIENTO КЛАСС И ТИП СОЕДИНЕНИЯ	A50-X
OMOLOGAZIONE HOMOLOGATION HOMOLOGATION ZULASSUNG APROBACION ОМОЛОГАЦИЯ	e3 00 - 0444 (DIR. 94/20/CE)
CARICO VERTICALE MAX S VALUE MASSE VERTICALE MAXIMUM ZUL. STÜTZLAST CARGA MAX. VERTICAL MAKCИMAЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	S = kg 70
VALORE D D VALUE VALEUR D D WERT VALOR D 3HAYEHUE	$D = \frac{\begin{array}{c} M_{\text{ax}} \downarrow K_g \\ \hline \\ M_{\text{ax}} \downarrow K_g \\ \hline \\ \end{array}}{\begin{array}{c} M_{\text{ax}} \downarrow K_g \\ \hline \\ M_{\text{ax}} \downarrow K_g \\ \hline \\ \end{array}} \times 0,00981 \leqslant kN \ 7,5$
COPPIA DI SERRAGGIO PER VITI (8.8): TORQUE SETTINGS FOR NUTS AND BOLTS (8.8): COUPLE DE SERRAGE POUR VIS (8.8): SCHRAUBENANZUGSMOMENT (8.8): MOM. DE PRESION PARA TORNILLOS Y TUERCAS (8.8): СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (8.8):	M6 = Nm 10



07032 - CITROEN XSARA BREAK -

26/03/14 v. 1.0

P. 1 / 6





NOTES D'INFORMATION

- ◆ Avant l'installation assurez-vous que le crochet d'attelage soit compatible avec véhicule sur lequel il doit être installé; vérifiez que le type d'attelage et l'extension ou le type de véhicule, indiqués dans la carte grise, soit présent dans le document du crochet d'attelage. Dans le cas contraire, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante: <u>umbrarimorchi@umbrarimorchi.it</u> pour plus d' informations ou pour demander des documents mis à jour.
- ◆ Le crochet d'attelage est un élément de sécurité et doit pour cela être installé uniquement par du personnel qualifié.
- ◆ Les éléments endommagés ou usagés doivent être remplacés seulement par du personnel qualifié.
- ◆ Il est interdit d'effectuer toutes modifications significatives ou réparations sur la structure de l'attelage.

UTILISATION ET ENTRETIEN


- ◆ La boule de l'attelage doit être propre et lubrifiée. Pour plus de sécurité, contrôler périodiquement le diamètre de la boule: si ce dernier est de 49 mm en plusieurs points, le crochet d'attelage ne pourra plus être utilisé jusqu'au remplacement de la boule.
- ◆ Après 1000 km de tractage toute la boulonnerie de l'attelage doit être contrôlée en vérifiant le couple de serrage selon le tableau ci-joint.

ATTENTION

L'installateur est obligé, de placer, à la hauteur de la boule, en position bien visible, une étiquette adhésive contenant l'indication de la masse maximale de la boule pour le véhicule sur lequel l'attelage doit être monté.



07032	
- CITROEN XSARA BREAK	_

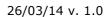





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

07032

Sous le véhicule, éliminez le mastic des points de contact entre le châssis et le crochet d'attelage. Vernissez les surfaces sans mastic avec de la peinture antirouille. Les trous nécessaires à la fixation de l'attelage sur le véhicule sont déjà présents.

- 1. Sous le véhicule, élargissez, si nécessaire les trous déjà présents !"03, 05 et 07" à Ø 11mm.
- 2. Soulevez le revêtement du fond interne du coffre puis retirez les bouchons en plastique, pour accéder à l'intérieure des longerons.
- 3. Insérez les composants "A" en faisant ressortir les vis, des trous "05" sous le véhicule.
- 4. Sous le véhicule, positionnez les composants "B et C" puis fixez-les aux vis "05" précédemment insérés.
- 5. Positionnez le composant "D" en le fixant au véhicule et au composant "B" en position "02".
- 6. Positionnez la traverse de remorquage "E" en la fixant aux points "04" sur le véhicule et au composant "C". Fixez le point "03" à la parois arrière du véhicule.
- 7. Sur certains modèles, il pourra être nécessaire d'effectuer une ouverture en position centrale inférieure sur le pare-chocs (hauteur 35mm, largeur 60mm) ce qui permettra le passage du mécanisme support rotule.
- 8. Fixez, en position "07" la traverse de remorquage "E" à la parois du véhicule et au composant "D" en interposant la rondelle d'épaisseur 8 mm. Reliez le composant "D" à la traverse "E" au point "08" en interposant la rondelle d'épaisseur 10mm.
- 9. Bien serrez la boulonnerie au couple de serrage préconisé (voir tableau).
- 10. Effectuez le branchement du faisceau électrique (normalement fourni séparément) en suivant les instructions indiquées dans le manuel "utilisation et entretien" du véhicule et dans le schéma fourni avec le kit.
- 11. Refermez les trous du fond du coffre avec les bouchons en plastique puis replacez le revêtement.




07032	
- CITROFN XSARA BRFAK	_

26/03/14 v. 1.0

P. 3 / 6





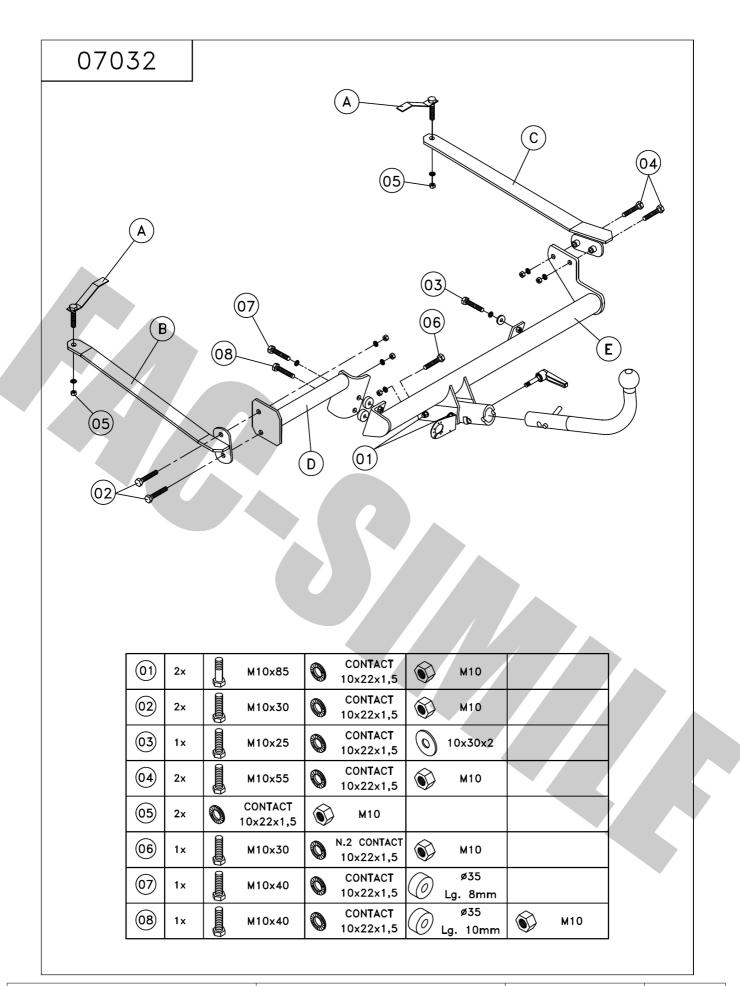



07032
- CITROEN XSARA BREAK -

26/03/14 v. 1.0

P. 4 / 6





MECCANISMO MOD. C 2007




tel. +39 075 5280260
fax +39 075 5287033
www.umbrarimorchi.it
umbrarimorchi@umbrarimorchi.it


- Smontaggio

		F - Montage	D - Montage	GB - Mounting	NL - Montage
51		E - Montaje	FIN - Asennus	DK - Tilkobling	S - Montering
NEGO SE CLOSE					1 - Montaggio
MEJO OPEN		F - Démontage	D - Demontage	GB - Disounting	NL - Demontage
OT O	2	Ш	卫	D	S

7

œ

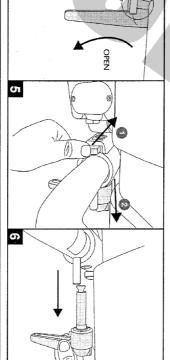

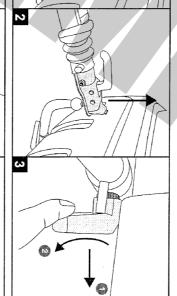

TOWBARS

07032 - CITROEN XSARA BREAK -

26/03/14 v. 1.0


IN - Irrotta K - Frakobling Demontering


Desmontaje

P. 5 / 6





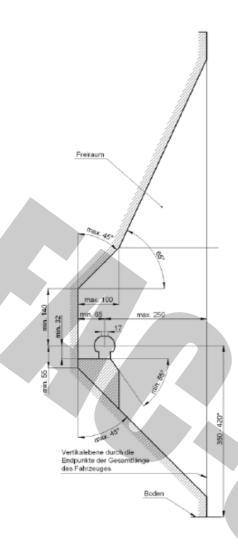

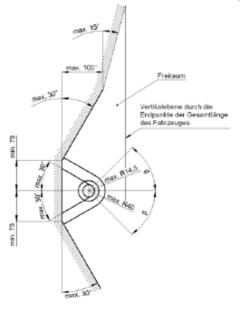

- Der Freiraum nach Anhang 7, Abbildung 25a und 25b der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
- Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25a a 25b směrnice ECE-R 55 musí být zaručen.
- Det skal sikres, at der er spillerum i overensstemmelse med bilag 7, fig. 25a og 25b i henhold til direktiv ECE-R 55.
- Hay que garantizar el espacio libre conforme al anexo 7, fig. 25a y 25b de la directiva ECE-R 55.
- La zone de dégagement, selon l'annexe 7, figure 25a et 25b de la directive ECE-R 55, doit être assurée.
- Välyksen tulee täyttää ohjeen ECE-R 55 liitteen 7 kuvissa 25a ja 25b ilmoitetut vaatimukset.

 Make sure to provide clearance according to appendix 7, figures
- 25a and 25b of the ECE-R 55 regulations. Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το
- Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελευθερος χώρος σύμφωνα με το παράρτημα 7, σχήμα 25a και 25b της κοινοτικής οδηγίας ECE-R 55.
- Biztosítani kell az ECE-R 55 irányelv szerinti, 7. számú függelék, 25a. és 25b ábrákban jelölt szabad teret.
- Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figure 25a e 25b della normativa europea ECE 55 R-01.
- Det må sørges for fritt rom i samsvar med tillegg 7, figur 25a og 25b i direktiv ECE-R 55.
- De vrije ruimte volgens supplement 7, afbeelding 25a en 25b van richtlijn ECE-R 55 moet gewaarborgd zijn.
- Należy zapewnić wolną przestrzeń zgodnie z załącznikiem 7, rys. 25a i 25b, dyrektywy ECE-R 55.
- RUS Оставлять свободное пространство согласно Приложению 7, puc. 25a и 25b Директивы ECE-R 55.

 Spelrummet enligt bilaga 7, bild 25a och 25b i riktlinje ECE-R 55,
- * bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
- * při celkové přípustné hmotnosti vozidla
 - * ved tilladt totalvægt for køretøjet

måste garanteras.

- * con peso total autorizado del vehículo
- * pour poids total en charge autorisé du véhicule
- * Ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
- **GB** * at gross vehicle weight rating
- GR * για το επιτρεπτό μικτό βάρος του οχήματος
- * A jármű megengedett összsúlya esetén
 - * per il peso complessivo ammesso del veicolo
- * ved kjøretøyets tillatte totalvekt
- * bij toegestaan totaal gewicht van het voertuig
- * przy dopuszczalnym cięzarze całkowitym pojazdu
 - * при допустимом общем весе автомобиля
 - * vid fordonets tillåtna totalvikt



07032 - CITROEN XSARA BREAK -

26/03/14 v. 1.0

P. 6 / 6



